


# PACK THERMOSTATIQUE DE DOUCHE À ENCASTRER ORI'O

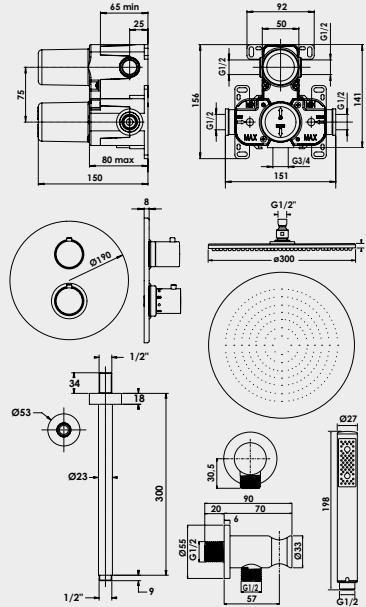

## INSTALLATION RAPIDE ET SIMPLIFIÉE.

### DESCRIPTION

Bras de douche laiton chromé longueur 300mm - Pomme de tête ronde monojet anticalcaire diamètre 300mm - Raccord avec support flexible à encastrer - Flexible métal chromé double agrafage 1,50m - Douchette métal tubulaire monojet anticalcaire diamètre 27mm - Thermostatique de douche (3310) à encastrer avec inverseur et set de décoration ORI'O.

Corps thermostatique en Laiton avec cartouche monobloc intégrée  
 Bouton Inverseur douchette / ciel de douche en Laiton sur partie haute  
 Bouton de température en Laiton avec butée de sécurité à 38°C  
 Set de décoration Ø190 mm en Inox

### CARACTÉRISTIQUES

Bras de douche en Laiton longueur 300 mm vertical pour installation en plafonnier, M15/21  
 Pomme de tête anticalcaire Ø300 mm, épaisseur 7 mm, F15/21  
 Douchette micro monojet anticalcaire de largeur 28 mm en Laiton.  
 Flexible de douchette métal double agrafage de 1,50 m  
 Support de douchette fixe en Laiton avec alimentation intégrée

### APPLICATIONS

A encastrer.

### CONDITIONS D'UTILISATION

Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur

### COMPATIBILITÉ

Pour installation murale encastrée.

### PRÉCAUTION D'EMPLOI

Ne convient qu'à l'application décrite.

---

**SPECIFICATIONS D'INSTALLATION**

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

---

**GARANTIE ET EXCLUSION**

Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente

---

**PRESCRIPTION DE POSE**

1 - Enlever les bouchons de protection à l'aide d'un tournevis. Si nécessaire, utiliser le bouchon de fermeture.  
2 - Positionner sur le mur le corps de robinet (boîtier) avec les sorties d'eau en haut. Relier le tuyau de l'eau chaude avec l'entrée de gauche et le tuyau de l'eau froide avec l'entrée de droite.  
3 - L'encaissement au mur doit respecter (y compris l'habillage) la tolérance fournie par les indications Min/Max mentionnées sur la protection en plastique. Après avoir bien relié les tuyaux, ouvrir l'alimentation générale. Enlever momentanément la protection afin de vérifier l'absence de fuite. Si aucune anomalie n'est relevée, remonter la protection et terminer la finition extérieure du mur.  
4 - Monter le joint d'étanchéité sur l'habillage (set de décoration) et les joints. Positionner l'habillage sur le corps du robinet et le fermer avec les joints. Positionner la poignée sur la cartouche et la fermer avec la vis.

---

**PRESCRIPTION D'ENTRETIEN**

Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés